


Zur fachgerechten Erstellung
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

ACHTUNG!
Bitte nicht durchbohren!
Nur zum Ankörnen
mit Bohrer Ø2,5mm nutzen!

For professional preparation of the
drilling pattern on the vehicle roof.

ATTENTION!
Do not drill through!
Use only for punch marking
with drill Ø2,5mm!

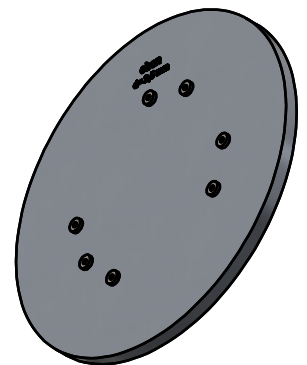

OmPlecs-TOP 200 AMR MF-05 -4- Indoor/C (100-56-80-04/100-57-80-04)
OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO LW Indoor (100-56-10-02.55)
OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO LW Bus (100-43-10-02.55)
OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO LW Infrastruktur (100-41-10-02.55)
OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -4- (100-43-80-04)

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.: MO-200.325		Maßstab: 1 : 2		Gewicht: 700g	
				Werkstoff: AlMg3		Benennung: Montagehilfe / Installation aid Anreißschablone / marking template			
				Datum		Name			
				gezeichnet		21.07.2017		P. Bojahr	
				geprüft					
				gezeichnet					
				geprüft					
(b)		100-41-10-02.55		15.03.19		PB		Format: DIN A4	
(a)		100-43-10-02.55		05.01.18		PB		Blatt: 1/1	
Index		Änderung		Datum		Name		Datei-Nr.:	
								Ersatz für:	
								MO-200.325(b)	



Antonics-ICP GmbH
http://www.antonics.de

Ameisenweg 5
16727 Veltens/Businesspark
Tel. +49 3304 254204