


Zur fachgerechten Erstellung
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

ACHTUNG!
Bitte nicht durchbohren!
Nur zum Ankörnen
mit Bohrer Ø2,5mm nutzen!

For professional preparation of the
drilling pattern on the vehicle roof.

ATTENTION!
Do not drill through!
Use only for punch marking
with drill Ø2,5mm!

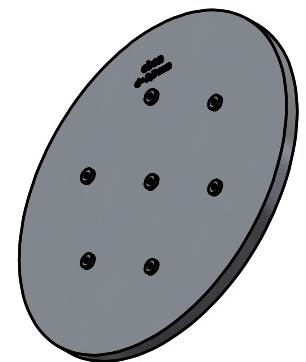

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.: MO-200.004		Maßstab: 1 : 2		Gewicht: 700g	
				Werkstoff: AlMg3		Benennung: Montagehilfe / Installation aid Anreißschablone / marking template		Antonics-ICP GmbH Ameisenweg 5 16727 Veltten/Businesspark Tel. +49 3304 254204 http://www.antonics.de	
				Datum		Name		OmPlecs-TOP 200 AMR 5800-13-DIR (TF/TH) / ... AMR DAB-DVB-T / ...AMR 1500-B 100-58-96-02 / (...-02.1 / ...-02.2) / 100-58-15-02 / 100-58-17-01	
				gezeichnet		30.09.2015		P. Bojahr	
				geprüft				Zeichnungs-Nr.:	
(b)		100-58-17-01		05.06.18		PB		MO-200.004(b)	
(a)		Layout		23.06.17		PB		Format: DIN A4	
Index		Änderung		Datum		Name		Datei-Nr.:	
								Ersatz für:	
								BLATT: 1/1	